

AANVULLING OP HET INSTRUCTIEBOEKJE


504 SEDAN EN AFGELEIDE MODELLEN

Sinds de laatste druk van het instructieboekje aangebrachte wijzigingen.

- 1 - Bediening van frisse luchttoevoer onder het dashboard
- 2 - Zekeringenkastje

- 3 - Lichtschakelaar en bedieningsknop voor de ruitersproeiers en ruitewissers


- 4 - Bergvak
- 5 - Stuurslot - Startschakelaar - Ontstekingschakelaar
- 6 - Choke
- 7 - Bediening voor verwarming en luchtverversing
- 8 - Sigarettaansteker
- 9 - Handrem
- 10 - Versnellingshandel (op Sedan)
- 11 - Console met bergvakje (op Sedan)
- 12 - Asbak
- 13 - Handschoenenkastje met slot
- 14 - Laterale uitstroomopening van de verwarming
- 15 - Centrale verstelbare rasters
- 16 - Clignoteurschakelaar en bediening van de claxons
- 17 - Ruitewisserschakelaar.

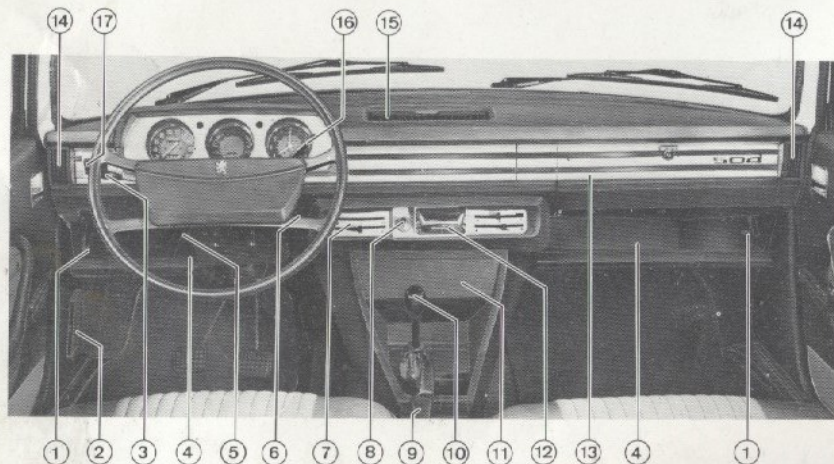

HANDREM

De tussen de voorstoelen geplaatste handrem wordt bediend door hem aan te trekken.

Om hem los te zetten, drukt men op de aan het eind van de handel gemonteerde knop.

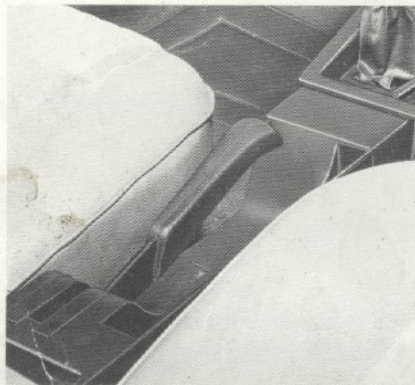

KAARTENHOUDER

(Stationcar uitgezonderd).

De console bij de handrem bevat een houder, waarin wegenkaarten een plaats kunnen vinden.