


NACHTRAG ZUR BETRIEBSANLEITUNG

504 Alle Typen (ausser Cabriolet/Coupé)

Seit dem Druck der Anleitungen durchgeführte Änderungen

SICHERUNGEN

Der Sicherungskasten befindet sich links unter dem Armaturenbrett.

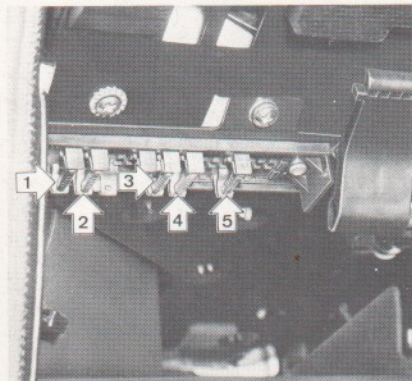

Die 5 Sicherungen schützen jeweilig :

- F 1 - 5 A** - Vordere und hintere Standlichter
Nummernschildbeleuchtung
Armaturentafelbeleuchtung
Beleuchtung der Hebelgruppe der Klimaanlage
Standlichtkontrolleuchte
- F 2 - 10 A** - Innenbeleuchtung
Kofferraumbeleuchtung
Signalanlage
Zigarrenanzünder
Handschuhfachbeleuchtung
(+ ständige Stromzufuhr)
Zeituhr
- F 3 - 10 A** - + nach Herstellung des Kontakts
Bremslichter
Rückfahrcheinwerfer
Ausk. Ventilator
Elektrische Pumpe (bei TI)

- F 4 - 15 A** - Zubehörteile
- Klimaanlage
- Scheibenwischer / Scheibenwaschanlage
- Scheibenwischerrelais
- Heizbare Heckscheibe
- F 5 - 10 A** - Blinklichter
Thermisches Voltmeter
Benzinstandanzeiger
Wasserthermometer
Kontrolleuchten : Öldruck
Starter
Bremsen